المزايا

التحكم الذكي
• يختار التحكم الذكي أفضل دورة من الغسيل بالإحساس بحمل الملابس مثل العقل الصناعي.

زجاج شفاف (اختياري)
• هذا الزجاج الشفاف هو المفهوم الجديد لحل فضول المستخدم من خلال مشاهدة داخل الغسالة أثناء عمليات الغسيل. أثناء عمليات الغسيل، يمكن فحص إجراءات غسيل الملابس داخل جهاز الغسالة بالمشاهدة من خلال الزجاج الشفاف.

المضخة الناضبة (اختياري)
• هذه المضخة النابضة تساعد الماء ومسحوق الغسيل لدخولهما الى الملابس بفعالية أثناء تزويد الماء القوي من أجل تنظيف الملابس الكبيرة والثقيلة أكثر وأثناء تزويد الماء الناعم لتنظيف الملابس الرقيقة مع أقل بلى ومزق.

تدفق الشلال المائي
• يصنع تدفق الشلال المائي من تحت المضخة النابضة الشلالات الصغيرة بدفعها القوي الى الحوض، ودفع أي ملابس طافية على سطح الماء الى الأسفل. هذا تدفق الشلال المائي الذي يمكن جهاز الغسالة لغسيل الملابس الكبيرة والثقيلة بفعالية مثل الجينز الزرقاء والبطانات.

المصفاة السحرية (اختياري)
• هذه المصفاة السحرية الفريدة تضمن أن جميع النسيل داخل الحوض تتم إزالتها نتيجة لأفضل جودة من التصفية من أجل نتائج الغسيل الفعالة المستمرة.

وعاء ملين القماش
• يوزّع وعاء لين القماش ملين القماش في الوقت المناسب أثأخر ناء آخر دورة من إجراءات الغسيل.

تعليمات من أجل السلامة

يرجى ملاحظة التحذيرات التالية من أجل السلامة لمنع الخطر والضرر غير المتوقع من خلال تشغيل الجهاز المناسب بسلامة.
عند استخدام الماء الحار، يرجى التأكد من أن درجة حرارة الماء لا تزيد عن ٥٠° م .
• قد تتشوه أو تتضرر الأجزاء البلاستيكية وقد تحدث صدمات كهربائية أو حريق.

تنبيهات

قد تصاب بجرح خطير أو أو تقع حادثة خطيرة في حالة عدم تبع هذه التعليمات.

إذا كان سلك التيار أو القابس متضررا أو غير محكم ، لا تستخدم الجهاز .
– قد تحدث صدمات كهربائية أو حريق.

لا تسحب سلك التيار أو لا تمسكه باليد البالة.
– قد تحدث صدمات كهربائية أو حريق.

لا تلو سلك التيار بقوة أو لا تضغط عليه بأشياء ثقيلة.
– قد تحدث صدمات كهربائية أو حريق.

لا تركّب الغسالة قريبا من الأجهزة الكهربائية أو لا تضع ضوء الشمعة أو السجارة على جهاز الغسالة.
– قد يحدث حريق.

لا تفكك ، تصلح أو تعدل الجهاز بدون بال.
– إذا احتجت الى الإصلاح، يرجى الاتصال بمركز للخدمات. قد تحدث صدمات كهربائية أو حريق.

أثناء التشغيل، لا تدخل اليد أو الأشياء المعدنية تحت الجهاز .
– قد تصاب بالجرح بسبب تدوير الحوض تحت الجهاز .

ضع جهاز الغسالة بعيدا عن البالوعة التي يتم التصريف من الجهاز اليها.
– قد تحدث صدمات كهربائية. يرجى الانتظار حتى يتم التصريف تماما.

لا تضع الملابس الوسخة بالغازولين ، البنزين، أو الكحول في حوض الغسالة واحفظ هذه المواد بعيدا عن الجهاز .
– قد يحدث انفجار أو حريق.

أثناء تدوير الغسالة، لا تضع اليد في الحوض الدوّار .
– هذا قد يصيب يدك بجرح. إذا لم يتوقف الحوض عن التدوير خلال ١٥ ثانية بعد فتح الغطاء، اتصل بمركز للخدمات فورا.

تحذيرات

قد تصاب بجرح خطير أو أو تقع حادثة خطيرة في حالة عدم تبع هذه التعليمات.

لا تركّب الجهاز في المكان الرطب أو في الخارج الذي يعرّض للمطر أو الثلج.
– قد تحدث صدمات كهربائية أو حريق.

يرجى نزع قابس التيار في حالة عدم تشغيل الجهاز .
– قد تحدث صدمات كهربائية أو حريق.

إذا كان هناك غبار أو ماء قي قابس التيار والجزء الموصول به ، ازله تماما.
– قد تحدث صدمات كهربائية أو حريق.

لا تترك أولادك ينظرون إلى داخل الجهاز .
– إذا سقط الأولاد داخل الجهاز، قد تتعرض حياتهم للخطر.

قم بالتهوية فورا بدون لمس قابس التيار في حالة تسرب الغاز .
– قد تحدث صدمات كهربائية أو حريق في حالة اشتعال.

إذا حدث الضجيج أو الرائحة أو البخار الغريب من الجهاز انزع القابس فورا واتصل بمركز للخدمات.
– قد تحدث صدمات كهربائية أو حريق.

عند تنظيف الجهاز، لا ترش الماء على ضوابط الجهاز مباشرة.
– هذا قد يجعل عمر الجهاز قصيرا.
كما قد تحدث صدمات كهربائية أو حريق.

لا توصل عدة الأجهزة الى مخرج التيار الواحد.
– قد يحدث حريق بسبب الحرارة غير العادية.

لا تضغط على الزر بواسطة مخرز أو دبوس.
– قد تحدث صدمات كهربائية أو حريق.

اختياري

وظيفة إغلاق الطفل : هذه وظيفة لحماية الأطفال من الجرح المفاجئ أثناء العبث بجهاز الغسالة.
كيفية استخدام وظيفة إغلاق الطفل :
– اضغط على زر " الطاقة " لتشغيل الجهاز .
– اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت للبدء بعملية الغسيل ويمكن ضبط وضيفة إغلاق الطفل أثناء الغسيل.
– اضغط على زر " الدورة " وعندها تعمل هذه الوظيفة.
ملاحظة : لا يمكنك استخدام هذه الوظيفة بدون الضغط على زر الطاقة لتشغيل الجهاز .

في حالة تعديل وظيفة إغلاق الطفل ، يومض مؤشر حرف "L" على زجاج عرض الوقت المتبقي كل ثانيتين ، والذي يشير الى القفل ويشير الى الوقت المتبقي حتى تنتهي عملية الغسيل.

لإلغاء وظيفة إغلاق الطفل
– إذا برمجت وظيفة "إغلاق الطفل" ، اضغط على زر " الوظيفة" وزر " الدورة " على التوالي لإلغاء هذه الوظيفة.

وصف الأجزاء

دليل المستخدم للتشغيل العادي.
تأكد من دليل المستخدم حسب موديل جهاز الغسالة.

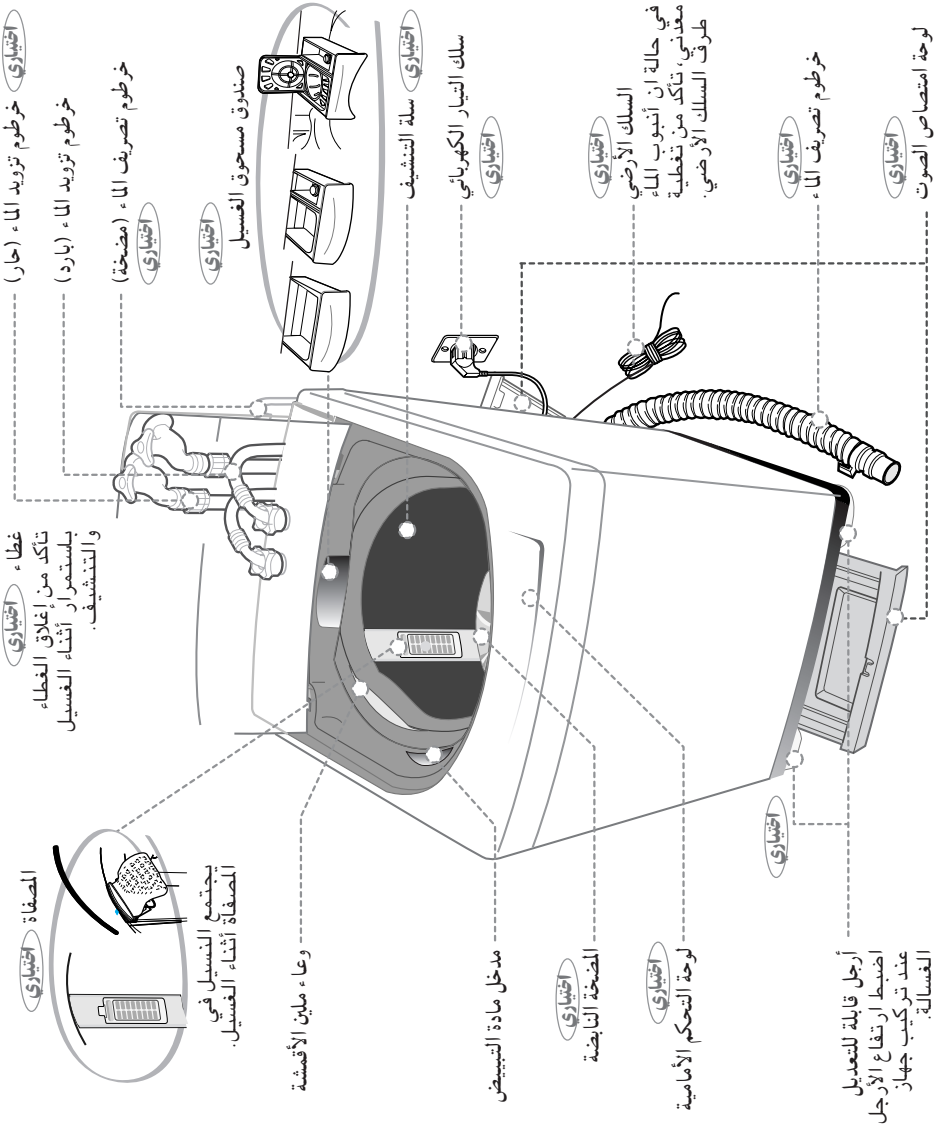

لوحة التحكم

لمزيد من التفاصيل، راجع لوحة التحكم في جهاز الغسالة.

➢ **زر الطاقة**

اضغط على هذا الزر مرة لتشغيل الجهاز.
اضغط عليه مرة أخرى لإيقاف الجهاز عن العمل.

➢ **زر التشغيل/التوقف المؤقت**

يستخدم لتوقف الجهاز المؤقت عن العمل و لإعادة تشغيل الجهاز.
لتغيير إجراءات الغسيل أثناء عملية الغسيل، اضغط على هذا الزر لإيقاف الجهاز عن العمل، واضغط عليه مرة أخرى لإعادة تشغيل الجهاز بعد تغيير إجراءات الغسيل.

➢ **زر تأجيل التشغيل**

اضغط على هذا الزر عند الحاجة الى الغسيل بتأجيل التشغيل.

➢ **زر اختيار الدورة**

كلما ضغطت على هذا الزر، تتغير دورة الغسيل.
ذكي ← بطانة ← سريع ← صوفي ← ذكي

➢ **زر اختيار الوظيفة**

كلما ضغطت على هذا الزر، تتغير الوظيفة؛ ناقع ، غسيل ، شطف ، تنشيف ← غسيل ← شطف ← تنشيف ← غسيل وشطف ← شطف وتنشيف ← غسيل، شطف، تنشيف

➢ **زر اختيار مستوى الماء**

وفقا لحمل الملابس اختر مستوى الماء؛ متوسط ← عالي ← منخفض جدا ← منخفض

➢ **زر اختيار تزويد الماء** (اختياري)

كلما ضغطت على هذا الزر، يتم اختيار نوع الماء كما يلي.
بارد ← بارد+حار ← حار ← بارد

➢ **مؤشر الوقت المتبقي**

هذا المؤشر يشير الى الوقت المتبقي (بالدقائق) لكل دورة من الغسيل.
عند نهاية الدورة، تنطفئ الطاقة أوتوماتيكيا.

إجراءات الغسيل

قبل البدء بالتسغيل، تأكد من الأمور التالية :
اوصل خرطوم توزيد الماء الى حنفية الماء. اترك الحنفية مفتوحة. صل سلك التيار الى مخرج التيار. تأكد من وضع خرطوم التصريف على الأرض.
(بالنسبة للموديلات بدون مضخة تصريف)

ضع الملابس في حوض الغسيل واضف مسحوق الغسيل أيضا.
خذ عناية لكي لا تضع كمية أكثر من الملابس. استخدم مسحوق الغسيل المناسب للقماش الذي تريد غسيله.

➢ دورة الغسيل الذكي

يختار أفضل دورة من الغسيل أوتوماتيكيا.

١. اضغط على زر الطاقة لـ " التشغيل" .
٢. اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت .

يتم اختيار مستوى الماء أوتوماتيكيا. وتتبعه إجراءالغسيل، والشطف والتنشيف. إذا أردت إيقاف الغسيل مؤقتا، اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت مرة أخرى. ويمكنك تغيير الدورة أثناء التوقف المؤقت.

٣. اغلق الغطاء.

➢ دورة البطانة

١. اضغط على زر التشغيل لـ " التشغيل" .
٢. اضغط على زر اختيار الدورة مرة.
٣. اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت .

يتم اختيار مستوى الماء أوتوماتيكيا. وتتبعه إجراءات الغسيل، والشطف والتنشيف. إذا أردت إيقاف الغسيل مؤقتا، اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت مرة أخرى. ويمكنك تغيير الدورة أثناء التوقف المؤقت.

٤. اغلق الغطاء.

➢ دورة الغسيل السريع

دورة الثوب: عدد القطع المناسب من الثوب للغسيل ثلاثة أو خمسة.
نظرا لان الغسيل يجري سريعا،
هذا مفيد لغسيل الملابس الخفيف أو القليل الوسخ.

١. اضغط على زر التشغيل لـ " التشغيل" .
٢. اضغط على زر اختيار الدورة مرتين.
٣. اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت .

يتم اختيار مستوى الماء أوتوماتيكيا. وتتبعه إجراءات الغسيل، والشطف والتنشيف. إذا أردت إيقاف الغسيل مؤقتا، اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت مرة أخرى. ويمكنك تغيير الدورة أثناء التوقف المؤقت.

٤. اغلق الغطاء.

➢ دورة الغسيل الصوفي

١. اضغط على زر التشغيل لـ "التشغيل" .
٢. اضغط على زر اختيار الدورة ثلاث مرات.
٣. اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت .

يجري الغسيل، والشطف والتنشيف على التوالي. إذا أردت إيقاف الغسيل مؤقتا، اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت مرة أخرى. ويمكنك تغيير الدورة أثناء التوقف المؤقت.

٤. اغلق الغطاء.

تحذيرات ...
- *لا تستخدم الماء أعلى من ٣٠° م للغسيل الصوفي.*
- *راجع الرقعة اللاصقة بالملابس لمعلومات الغسيل.*
- *شد الأزرار وقلب الملابس من الداخل الى الخارج قبل الغسيل.*
- *استخدم مسحوق الغسيل الموضح في الملابس.*
- *في حالة الأوساخ الشديدة للغاية، انقع الملابس بالماء الدافئ لمدة حوالي ١٠ دقائق قبل الضغط على زر دورة الغسيل الصوفي من أجل الغسيل الفعال.*

➢ دورة تأجيل التشغيل

اختر هذه الدورة في حالة أنه لا بد لك من الخروج أو عمل شيء اخر.

١. اضغط على زر التشغيل لـ " التشغيل" .
٢. اضغط على زر تأجيل التشغيل مرة.

يمكنك تغيير وقت تأجيل التشغيل بواسطة زر تأجيل التشغيل.
(من ٣ ساعات وحتى ١٨ ساعة)

٣. اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت وضع كمية مناسبة من مسحوق الغسيل في الحوض.
٤. اغلق الغطاء.

تنتهي عملية الغسيل في الوقت الذي حجزته.

الوظائف اليدوية

يمكن تغيير كل دورة من الغسيل يدويا.
مثلا) إذا أردت الغسيل في دورة السريع : الطاقة – اختيار دورة السريع – الغسيل – زر التشغيل/التوقف المؤقت

 مرة	**وظيفة الناقع(مع الغسيل، والشطف ، والتنشيف)** اضغط على زر الطاقة. اختر الدورة (اضغط على زر اختيار الدورة). ← ذكي ، وبطانة ، وسريع ، وصوف. اضغط على زر اختيار الوظيفة مرة. اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت مرة. يتم اختيار مستوى الماء أوتوماتيكيا. ويجرى الغسيل والشطف والتنشيف على التوالي.
 مرتين	**الغسيل فقط** اضغط على زر الطاقة. اضغط على زر اختيار الوظيفة مرتين. اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت مرة. عند الضغط على زر الوظيفة أثناء عملية الغسيل، يمكن تغيير وقت الغسيل من بين ٣ دقائق و٢٥ دقيقة من الغسيل.
 ثلاث مرات	**الشطف فقط** اضغط على زر اختيار الوظيفة ثلاث مرات. اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت مرة. عند الضغط على زر الوظيفة أثناء عملية الشطف، يمكن تغيير مرات الشطف من بين مرة واحدة وحتى ٥ مرات من الشطف.
 أربع مرات	**التنشيف فقط** اضغط على زر اختيار الوظيفة أربع مرات. اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت مرة. عند الضغط على زر الوظيفة أثناء عملية التنشيف، يمكن تغيير وقت التنشيف من بين ١ دقائق و٧ دقيقة من الغسيل.
 خمس مرات	**الغسيل والشطف** اضغط على زر اختيار الوظيفة خمس مرات. اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت مرة. عند الضغط على زر الوظيفة أثناء العملية، يمكن تغيير مرات الشطف من بين مرة واحدة وحتى ٥ مرات من الشطف.
 ست مرات	**الشطف والتنشيف** اضغط على زر اختيار الوظيفة ست مرات. اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت مرة. يجري الشطف والتنشيف على التوالي. عند الضغط على زر الوظيفة أثناء العملية، يمكن تغيير مرات الشطف من بين مرة واحدة وحتى ٥ مرات من الشطف.

التركيب والصيانة

دليل المستخدم للتشغيل العادي.
تأكد من دليل المستخدم حسب موديل جهاز الغسالة.

الظروف

اترك مسافة
اترك ١٠ سم على الأقل بين جهاز الغسالة والجدار.
ضع جهاز الغسالة على أرض ثابتة مستوية.
اذا وضعت جهاز الغسالة على أرض غير مستوية أو ضعيفة، يحدث ضجيج أو اهتزاز. (قابل للميل بدرجة ١°)
اضبط الأرجل لاستواء الجهاز.

لا تركّب جهاز الغسالة قريبا من الماء.
لا تركّب جهاز الغسالة في غرفة مشبعة بالبخار أو مكان معرض للمطر مباشرة. الرطوبة قد تؤدي الى إفساد العزل الكهربائي الذي يتسبّب في خطر الصدمات الكهربائية.
تجنّب أشعة الشمس المباشرة أو الحرارة.
نظرا لان المكونات البلاستيكية والكهربائية متأثرة بالحرارة المباشرة، لا تضع جهاز الغسالة قريبا من الأفران، أجهزة التدفئة ... الخ. ولا تضع الجهاز تحت أشعة الشمس المباشرة.

➢ ضبط الاستواء

• إذا وضعت جهاز الغسالة على أرض غير مستوية، الأمر قد يؤدي الى اهتزاز الغسالة أكثر أو إحداث خلل فيه. فتأكد من وضع الغسالة على أرض مستوية .

تأكد من وضع جهاز الغسالة متساويا من خلال فحص موضع حوض الغسيل.

• افتح غطاء جهاز الغسالة وصب الماء في حوض الغسيل حتى يصل الى المستوى الأقل من المضخة النابضة واضبط الأرجل بحيث تكون المضخة النابضة موضوعة في وسط الماء كما هو مبين في الشكل.
• ضع جهاز الغسالة على بعد أكثر من ١٠ سم من الجدار.
• اضبط الأرجل لاستواء الغسالة.

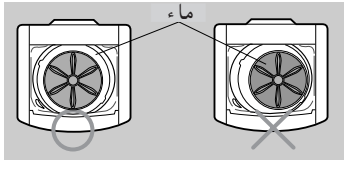

١. اضبط الموضع الجانبي افقيا أولا ثم الموضع الأمامي بنفس الاتجاه. الرقم ٢ ثانيا.

اختياري

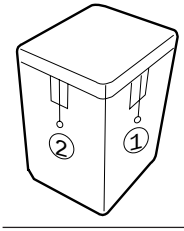

٢. إذا لم يكن الحبل داخل الحدود، اضبط ارتفاع الأرجل.

➢ توصيل خرطوم تزويد الماء

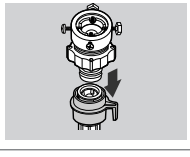

١. ازل المحول من خرطوم تزويد الماء.

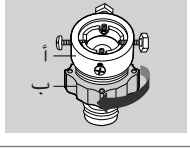

٢. اولا، استخدم مفك برغي من نوع " + " لرخو أربعة براغي موجودة على المحول. ثم اخرج المحول وادر الجزء (ب) باتجاه السهم لصنع فجوة ٥ ملم تقريبا بينهما.

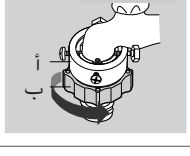

٣. صل المحول الى حنفية الماء بتشديد البراغي بإحكام. ثم ادر الجزء (ب) باتجاه السهم وضع الجزئين (أ) و(ب) معا.

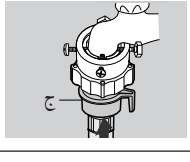

٤. صل خرطوم تزويد الماء الى المحول. اسحب الجزء (ج) من خرطوم تزويد الماءالى الأسفل. عند رخو الجزء (ج)، يتم توصيل الخرطوم الى المحول اوتوماتيكيا مع صوت "إغلاق".

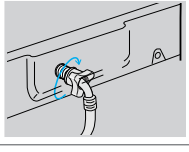

اختياري

٥. صل الطرف الأخر من خرطوم تزويد الماء الى صمام دخول الماء الموجود على أعلى جهاز الغسالة. شد برغي الخرطوم باتجاه عقرب الساعة حتى يدخل.

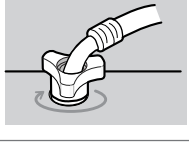

اختياري

٥-١. صل الطرف الأخر من خرطوم تزويد الماء الى صمام دخول الماء الموجود في أعلى جهاز الغسالة. شد برغي الخرطوم باتجاه عقرب الساعة حتى يدخل.

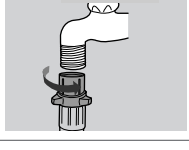

اختياري

اذا كانت حنفية الماء من نوع برغي، ركّب خرطوم تزويد الماء الذي يناسب للحنفية كما هو مبين.

ملاحظة

بعد انتهاء التوصيل، اذا تسرّب الماء من الخرطوم، اعد تكرير نفس الخطوات.
استخدم أفضل الحنفية من أفضل نوع مريح لتزويد الماء.
في حالة ان الحنفية تكون مربعة أو كبيرة جدا، ازل حلقة المباعدة قبل إدخال حنفية الماء الى المحوّل.

كيفية تركيب غطاء منع الجرذ (اختياري)

ادفع الوجه الأمامي لغطاء منع الجرذ الى مدخل التركيب.

- ازل غطاء منع الجرذ الذي يلصق باللوحة الخلفية للجهاز، ثم ركّبه في مكانه.
- ركّب الغطاء لخفض الضجيج ومنع أي جرذ من دخوله الى الجهاز.

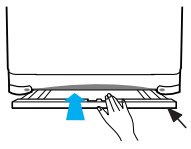

غطاء منع الجرذ

في حالة أنك تشعر بالصعوبة عند التركيب، اتبع الأمور التالية.

- أثناء رفع الوجه الأمامي لجهاز الغسالة الى الأعلى قليلاً، ادفع غطاء منع الجرذ الى الأمام باليد مع أخذوه للتركيب. يمكنك التركيب بسهولة. (بعد انتهاء عملية التركيب، تأكد من تثبيت الغطاء في الوسط بإحكام.)

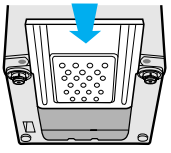

بالنسبة للغسالة بمضخة تصريف الماء (اختياري)

اخرج غطاء الخرطوم وصل مخرج الخرطوم.	تأكد من توصيل خرطوم تصريف الماء الى مخرج تصريف الماء الموجود في اللوحة الخلفية لجهاز الغسالة.	تأكد من توصيل خرطوم التصريف الى مخرج التصريف في اللوحة الجانبية من الغسالة بإحكام.	ركّب خرطوم تصريف الماء في الموضع بارتفاع حوالي ٩٠ - ١٠٠ سم من الأرض
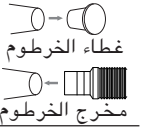 غطاء الخرطوم مخرج الخرطوم	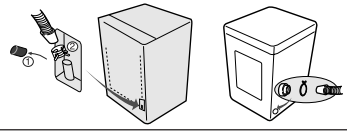	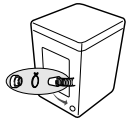	٩٠ - ١٠٠ سم

توصيل خرطوم تصريف الماء (اختياري)

بعد الضغط على حلقة التوصيل (أ)، ادخل خرطوم تصريف الماء (ب) الى اتجاه التصريف.

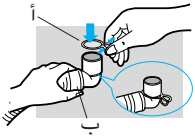



كيفية إضافة ملين القماش (اختياري)

- في حالة وضع كمية مناسبة (مرة واحدة) من ملين القماش في مدخل ملين القماش، تتم إضافته في دوران الشطف الأخير أوتوماتيكيا.
- لا تستخدم مسحوق الغسيل، مادة التبييض أو النشاء من خلال مدخل ملين القماش.
- استخدام كمية أكثر من اللازم من ملين القماش قد يؤدي الى النتائج غير المرضية.

- لا تفتح الغطاء أثناء دوران التنشيف والتجفيف. اذا أضفت ملين القماش مبكرا، تنخفض تأثيرات ملين القماش.
- لا تترك ملين القماش في وعاء ملين القماش لمدة طويلة. لأنه قد يتصلّب.

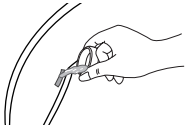

كيفية وضع مسحوق الغسيل وإضافة ملين القماش (اختياري)

١. افتح صندوق مسحوق الغسيل بعد سحبه باتجاه السهم كما هو مبين في الشكل ثم ضع مسحوق الغسيل في صندوقه.
٢. ضع كمية من مسحوق الغسيل مناسبة لمرة واحدة بشكل متساوي بحيث لا يفيض الصندوق.

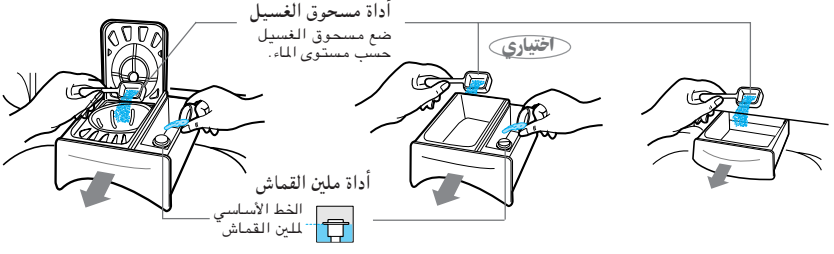

تحذير : إذا وضعت ملين القماش أكثر من الخط الأساسي المذكور أعلاه، قد يسيل الى الأسفل في أي وقت.

مصفاة توصيلة تزويد الماء (اختياري)

١. اسحب المصفاة واغسلها بعناية.

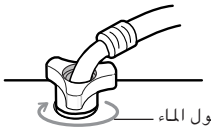

٢. اعد المصفاة في مكانها وصل الخرطوم الى صمام دخول الماء بإحكام.

٣. تأكد من عدم وجود أي تسرب. وتأكد من تثبيت التوصيلة بإحكام.

تنظيف شبكة المصفاة

نظّف شبكة المصفاة أحيانا للاحتفاظ بنظافة الشبكة. (اختياري)

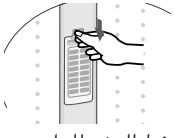

١. اضغط الجزء العلوي من المصفاة وادفعه الى الداخل.



٢. افتح الغطاء كما هو مبين في الشكل.

٣. نظّف المصفاة.

٤. اغلق الغطاء وادخل الجزء السفلي من المصفاة الى الحوض أولا ثم اضغط على المصفاة حتى تسمع صوت الإغلاق.

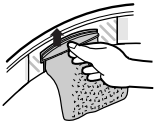

١. اسحب شبكة المصفاة الى الأعلى واخرجها.

٢. ازل الكتان والنسيل المتراكم من شبكة المصفاة.

٣. نظّف المصفاة.

٤. اعد شبكة المصفاة الى مكانها.

كيفية تنظيف المصفاة (اختياري)

١. ضع سجادة تحت مصفاة الغسالة لا تتبلل الأرض.
٢. ادر المصفاة باتجاه معاكس عقرب الساعة واسحب المصفاة الى الخارج.
٣. ازل الغبار وادر المصفاة باتجاه عقرب الساعة حتى تضع المصفاة الى مكانها.

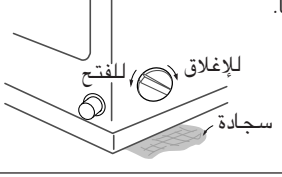

(الغسالة بمضخة التصريف)
١. ضع سجادة تحت مصفاة الغسالة لكي لا تتبلل الأرض.
٢. دوّر غطاء المصفاة الى اليسار.
٣. اسحب المصفاة وازل الغبار منها.
٤. اعدها الى مكانها بالترتيب العكسي.

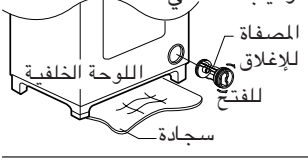

تحذيرات عند نقل جهاز الغسالة

عند نقل جهاز الغسالة، يرجى التأكد من أن الشخصين ينقلان الجهاز بإمساك المقبضين الموجودين في الجانبين. إذا نقلت الجهاز بإمساك الجزء الأمامي على ظهرك أو ركبتك، قد يتحول الشكل أو قد يحدث بعض الأضرار في الجهاز.

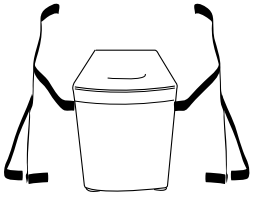

تحري الخلل وإصلاحه

➢ لا يعمل جهاز الغسالة.

- هل فتحت حنفية الماء ؟
- هل وصلت قابس الجهاز الى مخرج التيار ؟
- هل انقطعت الكهرباء ؟
- هل الماء كافي ؟

➢ لا يجري التنشيف

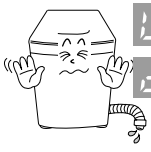

- هل وضعت الملابس متساويا في حوض الغسالة ؟
- هل ركبت جهاز الغسالة على أرض مستوية ثابتة ؟

➢ لا يتم تزويد الماء.

- هل فتحت حنفية الماء ؟
- هل انقطع الماء ؟
- هل خرطوم تزويد الماء أو توصيلة الخرطوم مسدودة ؟
- هل حنفية الماء متجمدة ؟

إذا لم يتم تزويد الماء في غضون ساعة ، تنطلق صفارة ، ويشير مؤشر الوقت المتبقي الى "7E / 4E".

➢ يفيض الماء

- اعد تشغيل الجهاز بعد التنشيف.
- إذا بقت علامة الخطأ، اتصل بمركز الخدمات .

➢ لا يتم تصريف الماء

- هل وضعت خرطوم التصريف على الأرض ؟
- هل خرطوم التصريف متجمد ؟
- هل خرطوم التصريف مسدود ؟

إذا لم يتم تصريف الماء في غضون ٦ دقائق، تنطلق صفارة ، ويشير مؤشر الوقت المتبقي الى "5E / E".

في حالة الحاجة الى استدعاء الفني للخدمات.

إذا حدثت أية مشكلة في جهاز الغسالة، لا تتردّد في الاتصال بوكيل أو مركز للخدمات قريب منك. لا بد من تعريف الاسم، والعنوان، ورقم الهاتف.

شركة سامسونج للالكترونيات المحدودة ،
٤١٦، مايتان-٣ دونغ، سوون، كوريا

المواصفات

المواصفات	الغسيل	٤٢٦ واط	مستوى الماء القياسي	عالي	٧٥ لتر
	التنشيف	٢٧٠ واط		متوسط	٥٥ لتر
				منخفض	٤٢ لتر
الأبعاد (ملم)		عرض ٥٨٨ x عمق ٦١٨ x ارتفاع ٩٥٥		متوسط/منخفض	٣١ لتر
الوزن		٣٨ كجم	استهلاك الماء		٢.٢ لتر
ضغط الماء		MPa ٠,٠٥-٠,٧٨ (٠,٥ - ٨,٠ كلج.قوة/سم٢)	سرعة تدوير المضخة النابضة		١٠٠ دورة في الدقيقة
نوع غسيل		نوع تقليب	سرعة تدوير حوض التنشيف		٦٨٠ دورة في الدقيقة

SAMSUNG

جهاز الغسالة

دليل المستخدم

المزايا ١
تعليمات من أجل السلامة ٢
وصف الأجزاء ٣
لوحة التحكم ٤
إجراءات الغسيل ٥
دورة الغسيل الذكي ٥
دورة البطانة ٥
دورة الغسيل السريع ٥
دورة الغسيل الصوفي ٥
دورة تأجيل التشغيل ٥
الوظائف اليدوية ٦
التركيب والصيانة ٧
الظروف ٧
ضبط الاستواء ٧
توصيل خرطوم تزويد الماء ٧
كيفية تركيب غطاء منع الجرذ ٨
بالنسبة للغسالة بمضخة تصريف الماء ٨
توصيل خرطوم تصريف الماء ٨
كيفية إضافة ملين القماش ٨
كيفية وضع مسحوق الغسيل وإضافة ملين القماش ٨
مصفاة توصيلة تزويد الماء ٩
تنظيف شبكة المصفاة ٩
كيفية تنظيف المصفاة ٩
تحذيرات عند نقل جهاز الغسالة ٩
تحرى الخلل وإصلاحه ١٠
المواصفات

يرجى قراءة هذا الدليل قبل تشغيل الجهاز ومعرفة كيفية تشغيله بطريقة مناسبة.
يرجى الاحتفاظ بالدليل. وإلا لا بد من شرائه مستقلا.

دليل المستخدم للتشغيل العادي.
تأكد من دليل المستخدم حسب موديل جهاز الغسالة.